外観説明

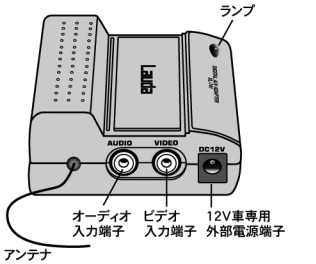

ラ ン プ：POWERスイッチをONにすると緑色に点灯し、動作中を表示します。

DC12V：12V車内で使用する場合、付属のシガレットケーブルを使えば電池がなくても動作します。

VIDEO（黄）：ビデオカメラやデジタルカメラに付属している、テレビ接続用ケーブルのビデオプラグ（黄色）を接続します。

AUDIO（白）：ビデオカメラに付属している、テレビ接続用ケーブルの左音声プラグ（白色）を接続します。

アンテナ：このアンテナ線から、UHF13チャンネルのテレビ電波が送信されます。

POWER：電源スイッチを右へスライドするとONです。

電池カバー：指でスライドして開け、電池を入れます。

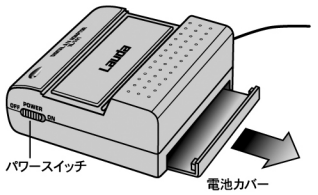

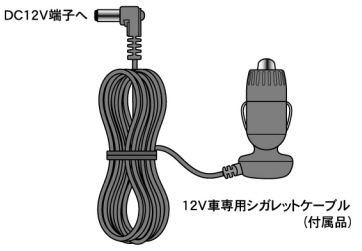

ヒューズが切れた場合は、その原因を取り除いてから新しい同一規格のヒューズとお取り替え下さい。

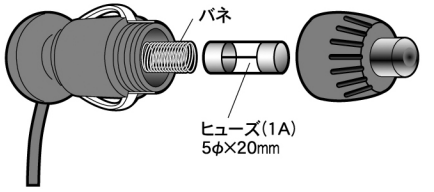

※お取り替え後、シガレットプラグ先端部を押してみて、バネの反発力がある事を確認して下さい。反発力があれば正常です。

ご注意

⚠ 警告

●シガレットケーブルは、12Vマイナスアース車専用です。24V車には絶対に使用しないで下さい。（24V車の場合は乾電池のみで使用して下さい）
●カーナビゲーションを使用中、本機の電源がONになっていると、GPS衛星からの電波を一時的に遮断する為、トンネル内走行の様な自律航法のみのカーナビゲーションとなる場合がありますので、その場合本機の電源をOFFにして、同時使用をしないようにして下さい。ナビゲーション機能は一定時間後に回復します。

⚠ 注意

●デジタルカメラにテレビ接続端子がない機種の場合、本機は使用出来ません。
●本機の音声入力はモノラルなので、ビデオカメラに接続する場合、AV接続ケーブルの右チャンネル（赤）プラグは使用しません。左チャンネル（白）プラグのみを接続して下さい。
●本機の設置場所は、車の床から離れた、高い場所に設置する方が強い電波を送信出来ます。
●電池寿命が近づくと、TV画面のカラー色調が不自然になり、電波が弱くなってきますので、新しい電池の用意をして下さい。
●9V角形乾電池は、使用推奨期限の表示を見て1年半以上先の（月・年）表示のものをお求め下さい。
●アルカリ乾電池使用で、連続約36時間、間歇約48時間の使用が出来ます。
●長期間使用しない時は、本機の電池を取り出しておいて下さい。

Lauda

デジタルビデオトランスミッター

デジタルカメラ&ビデオカメラ　撮ったその場ですぐ見れる!!

取扱説明書

この度は、お買い上げいただき有難うございます。
はじめに本取扱説明書をお読みいただき良くご理解の上、ご使用下さい。
また、後日お役に立つこともありますので必ず保存しておいて下さい。

仕様

■デジタルビデオトランスミッター
電波型式：NTSC方式
送信周波数：UHF13チャンネル（日本）
送信出力：微弱電波（半径約5m）
電　　源：9V角形乾電池（別売）
12Vマイナスアース車専用シガレットケーブル（付属）
外形寸法：71（幅）×34（高さ）×70（奥行き）
本体重量：約65g（電池別）

■付属品
取扱説明書・保証書 ×1
12V車専用シガレットケーブル ×1

デジタルビデオトランスミッターの使い方

1. 本機底面の電池カバーをスライドして開け、別売の9V角形乾電池の⊕⊖電極形状を確認の上、電池ケース内の電池クリップと接続して下さい。
（電極の形状に凹と凸があり、ホックの様に指で押すとはまり込んで接続出来ます）
（電池はコンビニや電機店でお買い求め下さい）
2. 電池クリップが接続された電池を、電池ケース内に収納し、電池カバーをスライドして閉めて下さい。
3. POWERスイッチをON側にスライドすると、緑色のランプが点灯しTV電波の送信準備が完了です。
4. 本機のAUDIO、VIDEO端子に、ご家庭のテレビに接続して見ていたAV接続ケーブル、またはビデオケーブルを使ってビデオカメラ（車載ビデオデッキ/車載DVDプレーヤー/TVゲーム機/etc）やデジタルカメラを接続し、再生すれば、テレビ電波（UHF13チャンネル）になって本機のアンテナ線から送信されます。
（音声信号のみでは送信されません）
5. 本機の半径約5mの範囲に電波が届いていますので、車のテレビをUHF13チャンネルにセットすれば、撮影したてのビデオカメラ等の映像と音や、デジタルカメラの画像を再生して楽しむ事が出来ます。
6. 車載テレビがスキャン方式（チャンネル選択ボタンがUP・DOWNの方式）の場合は、全ての接続が出来て、電源をONにして、再生状態にした後にUHF13チャンネルを選択して下さい。
（映像信号が本機に加えられていない状態では、テレビが本機の電波を認識しない場合があります）
7. 車載テレビがシンセサイザー方式（チャンネル選択が数字ボタンで、希望チャンネルを選べる方式）の場合は、使っていない数字のチャンネルボタンにUHF13チャンネルを設定しておくと便利です。
（設定方法はテレビの取扱説明書に従って下さい）